



凱擘大寬頻



安全操作說明

- 請遵守下列說明，以避免傷害自己或損壞您的設備。在您尚未按照安全程序完成安裝、檢查前，請勿連接上任何電源。
- 請勿使用未經製造商指定的零件或配件，因為它們可能損害您的家電，且此傷害將不在有效安全保證範圍之內。
- 請避免在溼度高的地區使用本機器，或將本機暴露在水中或潮濕地區。
- 請勿將本機放置在不穩固的架子、三腳架、托架或桌子上。本機可能會因此而掉落，因此造成個人嚴重的傷害或機器的損傷。
- 請勿阻塞或覆蓋到機器的排熱孔，這些排熱孔有通風及散熱的作用。避免將機器放置在帶有輻射波或暖器物品的附近。請勿將機器放置在沒有適當通風的密閉空間內。
- 使用原廠所指定使用的電源線。拔除電源時，請握住電源線上的插頭拔除，避免直接抓住電源線拔除。
- 妥善的規劃線路擺置，以防止因行走或其他物品的擺放而碰觸或擠壓到線路。特別注意保持電源線上的插頭、插座、及插孔連接器之乾燥清潔。
- 請勿自行修護機器，因為打開或移動機殼，將可能使您觸電，因此受到損傷將不在安全保證範圍內，若有任何問題請洽各地有線電視系統台。
- 本機屬精密電器設備，故請勿在本機外殼敲打，以維持本機正常運作。
- 清潔本機前，請將插頭自插座上拔除，請使用乾抹布清理本機外觀。
- 不當的調整可能導致機器的損傷，需要由合格的技師來修復本機。
- 當機器完成任何的維修，請要求修護人員當場測試本機以確認機器是在正常狀態之下。
- 無論任何時候，在以下情形發生時，請拔除插頭。(電源線或插頭受到損傷時 / 受到液態物件潑灑，或機器已掉入水中 / 機器已經暴露在雨水或水中 / 機器掉落或底盤已損傷 / 機器在性能上出現明顯異常時)。由於本機具有自動軟體更新之功能，故除上述情況之外，請勿任意拔掉插頭。
- 若有任何問題請洽各地有線電視系統台。

(所有未按此安全說明書操作所引起之傷害，請使用者自行負責)

目 錄

數位機上盒說明	4
遙控器說明	6
開始使用	8
操作說明	
一、基本功能	9
(一) 主選單操作	9
(二) 頻道選擇	10
(三) 節目簡介	11
(四) 音量調節	12
(五) 語言選擇	13
(六) 畫質切換	13
二、節目表功能	15
(一) 節目查詢	15
(二) 分類查詢	16
(三) 節目預約收視	17
三、進階功能	19
(一) 自訂頻道組合 (最愛頻道)	19
(二) 保護分級與頻道鎖碼	20
四、超級錄影機	23
(一) 時光回溯功能	23
(二) 節目錄影功能	24
(三) 時段錄影功能	26
(四) 即時錄影功能	27
(五) 播放已錄節目	27
(六) 錄影裝置管理工具	28
五、Super MOD	30
(一) 開啟 Super MOD 首頁	30

(二) Super MOD 隨選隨看服務	31
六、其他常用設定	35
(一) 聲音與影像設定	35
(二) 語言選項	36
(三) 優惠情報設定	36
數位機上盒使用 Q&A	38
遙控器使用 Q&A	40

(本使用手冊以介紹數位電視服務各項功能為主，實際畫面請參照數位電視服務)

數位機上盒說明

百一內建纜線數據機數位機上盒



1. 前面板介紹



1. 電源鍵

電源開關鍵（含電源指示燈）：開啟或關閉本機之電源（和遙控器上電源鍵的功能完全相同）。綠燈：正常連線；紅燈：待機中。

2. 頻道切換鍵（Channel up/down）：選擇頻道。

3. 面板顯示器（Display）：顯示頻道碼（開機）或時間（待機）。

PWR：電源接上後線路初始化開始，亮綠燈。


DS：下傳連線指示燈，線路初始化時閃綠燈，正常連線時亮綠燈。

US：上傳連線指示燈，線路初始化時閃綠燈，正常連線時亮綠燈。

ONLINE：網路正常連線時亮綠燈。

4. USB 2.0 界面插槽：供接特定的 USB 設備做為存放錄影檔案之用。
5. 智慧卡插槽 (Smart Card Slot)：收視時需插入智慧卡。

2. 後面板介紹

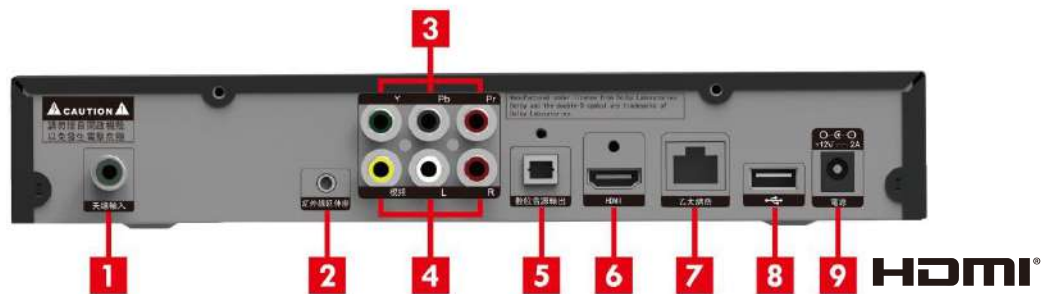

1. 天線輸入：請接上第四台同軸電纜線。
2. 紅外線延伸座 (IR Extender)：使用本功能時，請插入紅外線延伸設備後重新開機以確保正常運作。
3. YPbPr：高畫質影像訊號輸出端子，可接到電視紅藍綠端子。
4. CVBS / Audio RL：一般畫質影像及聲音輸出端子，可接到電視黃紅白端子。
5. 數位音源輸出插座 (Digital Audio Out)：供數位音源輸出傳遞，可接到擴大機。
6. **HDMI**：高畫質多媒體界面插槽 (HDMI Port)。
7. LAN 插槽 (LAN Port)：乙太網路線端子。
8. USB 2.0 界面插槽 (USB 2.0 Host Interface)。
9. DC：電源插座。

遙控器說明

遙控器說明圖示



機上盒
開啟及關閉數位電視機上盒。



電視+機上盒
同時開啟及關閉您家中電視機與機上盒。



訊號源
連續按壓[訊號源]鍵進行訊號切換,直到出現有線電視畫面,可收看節目為止。



選單
利用[選單]鍵選擇查看電子頻道節目表、觀看各類頻道、我的最愛及使用設定。



節目表
利用[節目表]鍵開啟電子頻道節目表,查看各頻道節目資訊、設定節目提醒、預約錄影以及預覽未來7日內節目資訊。



介紹
利用[介紹]鍵顯示當前的頻道名稱、節目名稱、播放進度以及節目簡介。



離開
利用[離開]鍵立刻離開目前頁面,回到節目畫面。



回前頁
利用[回前頁]鍵回到上一頁選單。



SMOD
按下[SMOD]鍵,可以直接開啟SuperMOD隨選隨看服務首頁,使用方便有趣的隨選影音服務。






利用數位電視的功能色鍵,您可以在數位電視畫面上,快速使用各項新穎有趣的功能。

遙控器學習設定

開關電視、調音量 一支遙控器就搞定

操作步驟：




1. 將機上盒遙控器與您家中電視機遙控器的頂端互相對準。
2. 長按機上盒遙控器的  鍵，直到紅燈閃爍 2 次後放開。此時紅燈會恆亮。
3. 再按一下機上盒遙控器右上角的  鍵，此時紅燈會閃 1 次。
4. 接著按一下電視機遙控器的電源鍵，此時機上盒遙控器的紅燈會閃 2 次。
5. 最後再按一下機上盒遙控器的  鍵，看到紅燈慢閃 2 次，即完成設定。此時機上盒遙控器就複製（拷貝）了電視機遙控器的電源開關功能。

貼心提醒：如果機上盒遙控器在步驟 5 時快閃 3 次紅燈，就代表設定失敗，請重複操作 1-4 步驟。

另外，音量 、音量 、 按鍵也可比照此方式學習喔！

開始使用

在使用本機器前，請確認智慧卡（Smart Card）已放入插槽

- ➡ 步驟 1：打開電視，切換到「AV 輸入」、「色差端子輸入」或「HDMI 輸入」狀態下（視您的接線狀態而定）。
- ➡ 步驟 2：按下遙控器上的電視+機上盒  鍵，此時前面板燈號由紅轉綠。
- ➡ 步驟 3：螢幕上出現上次關機前的頻道。
- ➡ 步驟 4：按遙控器上的選台 、 鍵選取頻道。

一、基本功能

(一) 主選單操作

機上盒開機後，會自動展開一個十字型選單(如圖 1)，您可使用遙控器上的『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』、**OK** 鍵移動指標選擇您想要操作的選項。






圖 1：十字型主選單



主要功能選項：

【註】功能選項及順序可能會有異動，請以機上盒實際顯示為準。部分功能將視您所訂購的服務方案顯示，若您未訂購該服務，則無法使用。

1. **我的服務：**您可在此查詢 SuperMOD 看片金餘額與訂購紀錄、您的帳單，以及您已錄影完成的節目、預約錄影清單、設定收視提醒的節目清單，同時還可以自訂頻道組合，並瀏覽各種優惠情報。
2. **現正播出：**以子母畫面的方式提供您推薦頻道的即時播出畫面與節目簡介，讓您快速瀏覽想要收看的節目。選定後按下 **OK** 鍵即可轉到該頻道。
3. **電影隨選：**提供您多部 SuperMOD 強打隨選影片，您可按下 **OK** 鍵後，至影片介紹頁訂購收視。



4. **SuperMOD 隨選隨看**：按下  鍵後，使用 SuperMOD 提供的隨選影片收視服務。
5. **SuperMOD 互動服務**：按下  鍵後，使用 SuperMOD 提供的互動服務，如卡拉 OK、數位學習、購物…等。
6. **超級錄影機與錄影排行榜**：提供您設定節目預約錄影，並推薦您多部精采節目，做為設定預約錄影的參考。
7. **電子節目表**：按下  鍵後，即可開啟電子節目表單，瀏覽各時段播出節目簡介。

選單開啟/關閉方式：

當機上盒重新插拔或開機時，選單會自動出現，若您未使用遙控器進行任何操作時，選單將在數秒後自動關閉。按下  鍵即可再開啟選單，再按一下  鍵，即可關閉選單。另外，當您轉台時，選單也會自動關閉。

(二) 頻道選擇

頻道選擇有多種方式，分別敘述兩種基本方式如下。

第一種是使用選台鍵。 可使頻道號碼增加， 可使號碼減少。若要加速號碼變更的速度，可壓住不放，系統將於數秒後加速頻道切換。

第二種為直接透過遙控器上的**數字鍵**輸入頻道號碼。如欲收看頻道 20，請輸入「20」；若要收看 200，請輸入「200」。兩位數的頻道號碼，系統將在您停止動作數秒後切至指定頻道。

另外，輸入第一個數字時，將列出該數字之所有頻道，如輸入第一碼為「2」，列出第一位數為 2 的所有頻道(如圖 2)，可再透過『▲』鍵、『▼』鍵選擇欲收視之頻道。



圖 2：輸入頻道號碼的快速選單

(三) 節目簡介

當選擇頻道後，螢幕會顯示節目簡介，持續一段時間後，該節目簡介會自動消失。而節目簡介的顯示時長可於「設定」功能中修改。

【註】電子節目表所提供之節目資訊，依據各頻道業者發佈之節目排播表編定，若節目有任何臨時異動，請依該頻道實際播出為準。

節目簡介功能：

無論用什麼方式完成頻道切換，螢幕下方都會出現節目簡介（如圖 3），內容包含頻道號碼、頻道名稱、目前節目名稱、目前節目已播放時間，以及下一檔節目。當您看到節目簡介，再按一下 **i** 鍵，可展開該檔節目內容說明（如圖 4）；再按一下 **i** 鍵，則節目簡介會關閉。

如果您需要查看下一檔即將播出節目的內容說明，請按一下『▼』鍵，節目簡介會切換至下一檔即將播出的節目，同樣的，只要再按一下 **i** 鍵，即可展開該檔節目內容說明。

若您在節目簡介顯示時未執行任何動作，則節目簡介會於固定時間（預設為 5 秒鐘）內關閉。若節目簡介關閉後，您想再次查詢，可按下 **i** 開啟節目簡介。若欲調整顯示時間長度，可至設定功能調整。

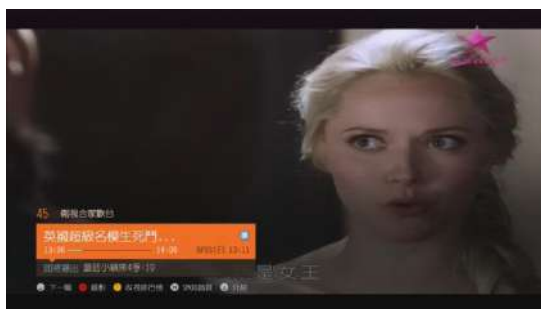


圖 3：節目簡介



圖 4：節目內容說明

設定簡介顯示時間：

按下 **選單** 鍵，選擇「設定」>「節目簡介顯示秒數」即可設定（如圖 5、6）。顯示秒數共有 2 秒、5 秒、10 秒及 15 秒四種選擇，請使用『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』、**OK** 鍵移動指標選擇。

完成選擇後，移動指標至「確認」，並按下 **OK** 鍵即可，若不變更設定，可移動指標至「取消」並按下 **OK** 鍵關閉視窗，接著再按下 **↶** 鍵即可回到頻道畫面。



圖 5：按下選單鍵選擇「設定」



圖 6：設定節目簡介顯示秒數

(四) 音量調節

建議先將電視機本身的音量調到適當音量，再利用數位機上盒的遙控器來進行微調。欲進行音量調節時，可按**音量鍵**。在調節中，畫面上將出現音量大小指示（如圖 7）。調節完畢後，稍待片刻該指示將自行關閉。

【註】若遙控器已設定學習功能，欲控制機上盒音量，可按住 **OK** 鍵再利用**音量調節鍵**進行調整。

欲進入靜音模式可按  鍵，此時畫面上會出現靜音指示（如圖 8）；解除靜音模式只要再次按下  即可。



圖 7：音量調節



圖 8：靜音畫面

(五) 語言選擇

在部分的數位頻道會提供雙語或多語的服務，使用者可選擇慣用的語言收看節目。







按下  將會列出本頻道或節目支援的語言選項（如圖 9），然後使用『◀』鍵與『▶』鍵選擇要使用的語言，然後按下  鍵即可切換語言。



圖 9：語言選擇

(六) 畫質切換

本數位電視機上盒提供三種視訊解析度，分別為 480i、720p 及 1080i，同時按下  鍵 +  鍵，可切換三種不同的解析度模式（圖 10）。

若使用色差端子或 HDMI 訊號線連接數位電視機上盒與電視，可在收看節目時，按下  鍵 +  鍵切換數位機上盒的訊號輸出

畫質。當收看的節目內容為高畫質節目，則切換至 1080i 模式以完整呈現高畫質的數位內容；當收看的節目非高畫質節目，亦可切換至 720p 或 1080i 以提昇畫質表現。

若使用 AV 端子連接數位機上盒與電視機，則不支援本功能。

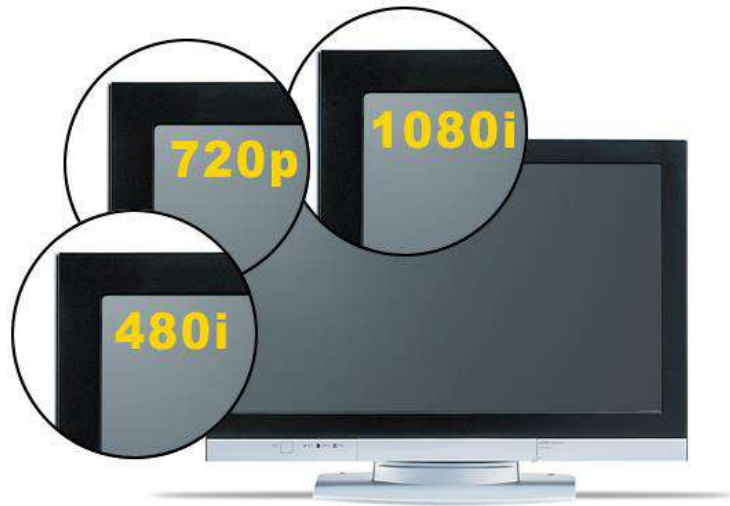


圖 10：畫質切換畫面

二、節目表功能

(一) 節目查詢


按下遙控器的  節目表鍵，會進入電子節目表畫面（如圖 11）。



圖 11：節目表

畫面中的表單分為三個區塊，左邊為日期，中間為頻道列表，右邊為節目列表，透過『◀』鍵與『▶』鍵，可選擇欲操作之區塊。

將指標移動至日期區塊，使用『▲』鍵與『▼』鍵可選擇欲搜尋節目或頻道的播出日期（提供 7 天內的節目查詢）。

將指標移動到頻道列表，使用『▲』鍵與『▼』鍵選擇欲查詢的頻道。當選擇到欲查詢的頻道後，左上方會顯示該頻道現正播出的節目預覽畫面，右上方則會顯示該頻道現正播出的節目內容說明。按下  鍵，將轉台至選取的頻道。


將指標移動到節目列表，使用『▲』鍵與『▼』鍵選擇欲查詢的節目。此時，按下  鍵，將跳出功能選單（如圖 12）。



圖 12：功能選單

【註】電子節目表所提供之節目資訊，依據各頻道業者發佈之節目排播表編定，若節目有任何臨時異動，請依該頻道實際播出為準。

(二) 分類查詢

當頻道數量太多造成選取困擾時，本數位電視機上盒提供了快速選取頻道的功能：分類查詢。您可使用以下 2 種方式執行分類查詢功能。

方式 1. 在電子節目表功能選單畫面，將指標移至任一節目，按下 **OK** 鍵，選擇功能選單 > 設定頻道模式，畫面會顯示多種不同的頻道類型清單提供您挑選（如圖 13）。使用『▲』鍵與『▼』鍵選擇特定的頻道類型清單，按下 **OK** 鍵，則頻道列表將僅顯示該頻道類型清單中的頻道。

方式 2. 在任何節目畫面上按下 **OK** 鍵，此時會顯示頻道列表選單，使用『◀』鍵與『▶』鍵選擇特定的頻道類型清單，按下 **OK** 鍵，則頻道列表將僅顯示該頻道清單中的頻道。

當您選擇後並按下 **OK** 鍵切換至頻道畫面後，您使用選台鍵轉台時，將只剩下您選擇的類型頻道。舉例來說，若您只想讓家中的兒童收視親子、卡通節目時，您可將頻道模式設定為「各類頻道 > 兒童」，如此一來，在按 **▲** 鍵、**▼** 鍵轉台時，就只會在兒童類型的頻道中切換。

若欲收視所有頻道或其他特定分類頻道時，請重新執行「分類查詢」之作業。

清單類型：所有頻道、所有電視頻道、所有音樂頻道、我的最愛頻道、各類頻道

【註】我的最愛頻道可在「我的服務 > 自訂頻道組合」中自行加入喜歡的頻道清單（詳細設定說明請參考第三章）。



圖 13：頻道分類選單

(三) 節目預約收視

本數位電視機上盒提供節目預約收視的功能（此為收視提醒，非預約錄影功能）。設定節目預約收視後，當時間接近預約節目開演，若您正在收看其他頻道，電視畫面會顯示該節目即將開演的提示，提醒您轉台收看該節目（如圖 14）。

按下 **OK** 鍵即會進入已預約節目的頻道，按 **回前頁** 鍵則會取消該提示。

設定方式：

開啟電子節目表，將指標移動至節目列表區塊，並選擇欲預約的節目後，按下 **OK** 鍵開啟功能選單，選擇「新增提醒」即可完成預約收視提醒（如圖 15）。若欲取消，按下 **OK** 鍵，選擇取消提醒即可完成。

若您要預約特定頻道、特定時段的節目收視提醒，請將指標移動至頻道列表區域，按下 **藍** 鍵即會顯示設定視窗，輸入提醒時間、週期後，按下確認即可儲存設定。若欲取消，請至「我的服務 > 收視提醒清單」刪除已設定的收視提醒清單。



圖 14：節目預約提醒



圖 15：節目預約提醒

預約提醒清單：

若要查詢您設定了哪些節目收視提醒，您可按下 **選單** 鍵開啟選單，選擇「我的服務 > 收視提醒清單」，即可瀏覽已設定的節目預約收視列表。若欲取消特定節目預約，按下 **OK** 鍵呼叫功能選單，選擇刪除即可完成設定。

三、進階功能

(一) 自訂頻道組合 (最愛頻道)

本數位電視機上盒可根據個人喜好，設定個人化的頻道組合，讓您快速搜尋欲收看之頻道。您一共可設定 5 組最愛頻道組合，每組可挑選 20 個頻道。

首先請按下 **選單** 鍵開啟選單，選擇「我的服務 > 自訂頻道組合」，即可進入最愛頻道的編輯畫面。

第一次進入最愛頻道的編輯畫面後，請選擇「我的最愛頻道」選項，此時您可使用以下方式設定您的最愛頻道（如圖 17）。

按下任何一個「最愛頻道」選項，如「最愛頻道 1」。當您要設定「最愛頻道 1」時，請在「最愛頻道 1」按下 **OK** 鍵，此時會轉跳至電子節目表/**最愛頻道 1** 的頁面。選擇「設定最愛頻道」，即可自由加入或刪除頻道（如圖 17）。

移動指標至左邊的所有頻道列表，即可按下 **OK** 鍵將欲加入的頻道丟到右邊成為最愛頻道，若您需要選擇的頻道排序較後面，您可直接輸入頻道號碼，如「205」，此時指標會直接移至「205」，按下 **OK** 鍵後即可新增；反之，移動指標至右邊的最愛頻道列表，按下 **OK** 鍵也能將欲刪除的頻道直接刪除。

若您需要增加或刪除已設定過的「最愛頻道」組合，請選擇「我的服務 > 自訂頻道組合 > 設定最愛頻道」選項，即可看到「最愛頻道 1」～「最愛頻道 5」，此時比照前述方式即可編輯最愛頻道。



圖 16：自訂頻道組合



圖 17：新增最愛頻道

在電子節目表中設定完成「最愛頻道」組合後，您所收視的節目就會只剩下該頻道組合，若您要收視所有頻道或其他特定分類頻道時，請重新執行「分類查詢」之作業（請參考第二章第二項「分類查詢」）。

(二) 保護分級與頻道鎖碼

使用保護分級或鎖碼頻道功能，經鎖定後的節目或頻道，收視前需輸入個人認證密碼，即親子保護鎖（如圖 18），輸入四碼認證碼之後（預設為 0000），按 **OK** 鍵即可收視；按 **i** 介紹鍵可開啟/關閉認證碼輸入框，按下選台鍵可切換至其他頻道。



圖 18：鎖定後畫面

個人認證碼設定：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 變更密碼 > 個人認證密碼」，按下 **OK** 鍵後即會跳出變更密碼視窗，輸入舊密碼、新密碼並選擇「確認」後，即可完成設定（如圖 19-20）。



圖 19：設定個人認證密碼



圖 20：變更個人認證密碼

保護分級：

本數位電視機上盒可針對所有可收視的節目進行分級，依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型，提供一個更舒適的收視環境。

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 保護分級」，按下 **OK** 鍵後即會要求您輸入個人認證密碼(預設為0000)，若輸入密碼正確，將顯示設定保護分級視窗。選擇您想要的分級模式後(如圖 22)，按下「確認」即可儲存。

保護分級類型與說明：

1. 成人：所有成人頻道鎖碼。
2. 限制級：針對須滿 18 歲方能收看之節目進行鎖碼。
3. 輔導級：針對須滿 13 歲方能收看之節目進行鎖碼。
4. 保護級：針對須滿 6 歲方能收看之節目進行鎖碼。
5. 無控制：任何節目皆可觀賞。



圖 21：設定保護分級



圖 22：選擇保護分級

鎖碼頻道：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 鎖碼頻道」(如圖 23)，按 **OK** 鍵進入本功能後，系統會要求輸入個人認證密碼(預設為0000)，若輸入密碼正確，則可進入鎖碼頻道設定畫面(如圖 24)。

按下「選取」後，移動指標至左邊的所有頻道列表，即可按下 **OK** 鍵將欲加入的頻道丟到右邊成為鎖碼頻道，若您需要選擇的頻道排序較後面，您可直接輸入頻道號碼，如「205」，此時指標會直接移

至「205」，按下 **OK** 鍵後即可新增；反之，移動指標至右邊的鎖碼頻道列表，按下 **OK** 鍵就能將欲刪除的頻道直接刪除(如圖 25)。按下「確認」後即會儲存設定。

選擇完欲鎖碼頻道後，可選擇鎖碼時段(全天、封鎖一段時間)，完成後按下「確認」以儲存設定。



圖 23：設定鎖碼頻道



圖 24：鎖碼頻道設定頁面



圖 25：頻道列表



四、超級錄影機

※ 本功能需額外租用本公司提供之硬碟，相關資訊請洽各地有線電視系統台。

對於 LIVE 轉播的球賽、緊張刺激的電影片段或無法準時收看的電影或影集，透過超級錄影機功能（PVR），將不再錯過任何精彩鏡頭，更不怕被打斷、不怕沒看到，也還能再看一遍。本章節將介紹超級錄影機相關功能。

（一）時光回溯功能（Time-shift）

隨時暫停/快轉/回轉正在收看節目的功能。操作方式如下：

節目暫停：按下  暫停鍵。欲開始播放請按下  播放鍵(如圖 26)。

節目回轉或快轉：按下  倒轉鍵或  快轉鍵，多按一次速度加倍（2x, 4x, 16x, 32x），按  播放鍵可回復正常播放狀態(如圖 27)。

回到當前節目之最新進度：按  停止鍵或  離開鍵即可回到當前播出最新段落。



圖 26：節目暫停



圖 27：節目快轉

其他說明：

1. 時光回溯功能最多可暫存 5 個小時的一般畫質節目（SD）或 1 個小時的高畫質節目（HD）。
2. 在時光回溯功能下，若執行即時錄影功能，則會回到當前節目最

新進度並開始錄影。

(二) 節目錄影功能

預約錄製某個特定節目或影集之功能。操作方式如下：

節目預約錄影：

按下遙控器的 **EPG** 節目表鍵，或是按下 **選單** 鍵，選擇「超級錄影機 > 電子節目表錄影」，即可進入電子節目表畫面。

將指標移到欲錄影之節目，按下 **錄影** 鍵或 **紅** 鍵即可設定錄影。或是您也可以按下 **OK** 鍵開啟功能視窗後，選擇「預約錄影」即可（如圖 28）。若所選的節目為影集，可選擇錄製單集節目，或是整部影集系列錄影（如圖 29）。



圖 28：節目預約錄影



圖 29：選擇單集/系列錄影

取消節目預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「我的服務 > 預約錄影清單」或是「超級錄影機 > 預約錄影清單」，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面（如圖 30）。

在預約錄影清單頁面，使用『▲』鍵與『▼』鍵選擇欲刪除之預約錄影節目後，按下 **綠** 鍵即可刪除（如圖 31）。

亦可進入電子節目表，將指標移至欲取消預約錄影之節目，按下 **OK** 鍵開啟功能選單後，選擇取消錄影即可。



圖 30：選單>超級錄影機>預約錄影清單



圖 31：預約錄影清單頁面

額外錄影時間：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「設定 > 超級錄影機 > 功能設定」（如圖 32）。

在功能設定中選擇「錄影功能設定」項目，即可選擇額外錄影時間（有±0、±5、±10 分鐘），完成選擇後按下「確認」儲存設定（如圖 33）。

其他說明：

1. 系列錄影的節目限制在同一個頻道內（跨頻道視為不同系列）。
2. 同一系列錄影的相關檔案存在同一個資料夾中。
3. 開始錄影前一分鐘提醒預約錄影，時間到自動轉台並開始錄影。
4. 錄影節目時間根據電子節目表時間為主（例如.電子節目表節目時間 19:00~20:00，若該節目於當天下午臨時變更為 19:30 開始，因電子節目表未更新，所以系統仍將錄製 19:00~20:00）。
5. 電子節目表所提供之節目資訊，依據各頻道業者發佈之節目排播表編定，若節目有任何臨時異動，請依該頻道實際播出為準。



圖 32：選單>超級錄影機>功能設定



圖 33：錄影功能設定

(三) 時段錄影功能

預約某個時段錄影之功能。操作方式如下：

時段預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「超級錄影機 > 設定時段錄影」(如圖 34)。

在「設定時段錄影」頁面，輸入欲錄影的頻道號碼，選擇錄影週期為單次、每天、或每週重覆後，輸入起始與結束的日期及時間，即完成設定(如圖 35)。



圖 34：選單>超級錄影機>設定時段錄影



圖 35：設定時段錄影

取消時段預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「我的服務 > 預約錄影清單」，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面(如圖 30)。

在預約錄影清單頁面，使用『▲』鍵與『▼』鍵選擇欲刪除之預約錄影節目後，按下 **綠** 鍵即可刪除(如圖 31)。

其他說明：

1. 開始錄影前一分鐘會提醒預約錄影，時間到時將自動轉台並開始錄影。

(四) 即時錄影功能

欲錄製當下節目，直接按下  錄影鍵或  紅鍵即可。執行後，左上角會出現紅色 REC，十秒鐘後自動消失（如圖 36）。



圖 36：錄影中畫面



圖 37：錄影功能設定

即時錄影結束模式：

在頻道頁面，按下遙控器的  選單 鍵，選擇「超級錄影機 > 功能設定 > 錄影功能設定」，按下  OK 鍵即可進入該頁面（如圖 37）。

在錄影功能設定的「即時錄影設定」欄位，選擇即時錄影結束模式（錄影至節目結束、錄影三小時），選擇後按下「確認」即可儲存設定（如圖 37）。

(五) 播放已錄影節目

播放已錄製節目之功能，操作方式如下：

播放已錄影節目：

在頻道頁面，按下遙控器的  選單 鍵，選擇「我的服務 > 已錄影節目」；或是選擇「超級錄影機」>「已錄影節目」，按下  OK 鍵即可進入該頁面（如圖 38、39）。




在「已錄影節目」頁面，『▲』鍵與『▼』選擇欲播放影片，按  OK 鍵跳出功能選單後，選擇收看即可播放已錄節目，過程中可執行暫停、快轉、倒轉等功能。欲停止收視請按  停止鍵回到「已錄影節目」，或按  EXIT 離開鍵回到原收看之頻道。



圖 38：選單>超級錄影機>已錄影節目



圖 39：播放已錄影節目

刪除已錄節目：

在已錄影節目頁面，移動指標至欲刪除的節目，按下 **OK** 鍵開啟選單選擇刪除，或是直接按下 **綠** 鍵即可刪除。(若按下 **黃** 鍵則會一次全部刪除所有已錄節目，若沒有要執行全部刪除之功能，請勿隨意按下黃鍵。)

其他說明：

1. 在「已錄影節目」頁面有顯示還可錄製之時數(以高畫質節目計算)，以及硬碟已錄空間和可錄空間等訊息。
2. 系列錄影之節目，存在同一個資料夾中。
3. 收看保護分級之已錄節目，需輸入個人認證密碼。

(六) 錄影裝置管理工具

裝置容量管理：

執行錄製功能前，系統將確認錄影裝置容量是否足夠，若不足則需刪除已錄製檔案，有手動、自動刪除兩種模式。設定方式如下：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「超級錄影機 > 功能設定 > 裝置容量管理」，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面。

在「錄影裝置容量管理」頁面，您可選擇刪除模式(手動刪除、自動刪除)，完成選擇後按下「確認」即儲存設定(如圖 40)。

錄影裝置格式化：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「超級錄影機 > 功能設定 > 裝置格式化」，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面。此功能將清除所有錄影以及預約錄影內容，執行前須輸入個人認證密碼。



圖 40：設定裝置容量管理

五、SuperMOD

於 Super Multimedia On Demand（以下簡稱 SuperMOD）首頁，透過電視螢幕及遙控器操控就可輕鬆訂購與觀看隨選視訊豐富多元影片、瀏覽互動的網路影音、遊戲、數位學習、時尚流行、生活資訊多螢一雲數位匯流服務，透過電視大螢幕，一個遙控器輕鬆搞定所有影音娛樂生活，請參照本公司官網取得詳細服務介紹。本服務訂購相關資訊，請洽各地有線電視系統台。

(一) 開啟 Super MOD 首頁

在觀看數位電視頻道時，有兩種方式可以開啟 SuperMOD 首頁：

1. 在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，會顯示十字型選單，使用『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵選擇「SuperMOD 隨選隨看 > 首頁」(如圖 41)，按下 **OK** 鍵，即可開啟 SuperMOD 首頁。若選擇「SuperMOD 互動服務 > 首頁」，則可開啟 SuperMOD 互動服務首頁，使用卡拉 OK、數位學習等增值服務。

[註] 部分服務需要付費訂購，請依個人需求自行訂購。

2. 直接按下遙控器上的 **SMOD** 鍵，即可開啟 SuperMOD 首頁 (如圖 42)。
3. 進入 SuperMOD 首頁後，使用方向鍵『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵選擇服務類別，按下 **OK** 鍵即可進入該影片類別或服務。按下 **EXIT** 離開鍵，即可回到電視頻道。



圖 41：選單 > Super MOD 隨選隨看



圖 42：Super MOD 首頁

(二) SuperMOD 隨選隨看服務

隨選視訊服務操作說明

1. 各分類影片瀏覽方式

由 SuperMOD 首頁進入各類別服務後，使用遙控器『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵、『OK』鍵可選擇左側次分類列表。當您選定左方次分類後，右側即會顯示相對應的類型影片清單（如圖 43）。

若您選擇「月租館」分類，則可看到多個分類的月租館方案（如圖 44），當您按下 OK 鍵後，即可進入該月租館瀏覽影片清單，移動指標至頁面上方的月租訂購按鈕就能直接訂購。



圖 43：瀏覽各分類影片清單



圖 44：月租館首頁

2. 選擇影片與觀看影片介紹

在選定影片後，按下 OK 鍵進入影片介紹頁，將顯示該影片片長、訂購後可收視期間、訂購方案與金額、導演、演員與劇情介紹資料（如圖 45）。



圖 45：影片介紹頁

3. 預覽影片

在選定影片後，使用遙控器『◀』鍵、『▶』鍵，選擇「預覽」，按下 **OK** 鍵即可播放預覽影片。

4. 訂購影片

使用遙控器『◀』鍵、『▶』鍵，選擇「訂購」(如圖 46)，進入訂購流程，選擇訂購方案並確認訂購明細，以及是否扣抵看片金後(影片是否適用看片金，請詳閱畫面說明)，再確認同意訂購條款，即可完成訂購作業。若您有設定訂購前要輸入訂購密碼，則您在訂購流程的選定方案步驟後，系統會要求您輸入訂購密碼(預設為 0000)，若輸入密碼正確，則可接續訂購流程。

完成訂購後，該影片介紹頁「訂購」按鈕將轉變為「播放」(如圖 47)，選擇「播放」即可開始觀看影片。



圖 46：影片未訂購畫面



圖 47：影片已訂購畫面

若您在選購隨選視訊影片時不想要輸入訂購密碼，可進入「帳戶 > 訂購密碼開關」進行設定，選擇每次訂購不要輸入訂購密碼。

5. 影片收視

當用戶完成訂購後，選擇「播放」，即可收看影片(如圖 48)。收看影片時可隨時使用暫停/快轉/倒轉功能。操作方式如下：

影片暫停：按 **⏸** 暫停鍵。欲開始播放請按 **▶** 播放鍵。

影片回轉或快轉：按 **◀** 倒轉鍵或 **▶** 快轉鍵，多按一次速度會增加(10 秒, 20 秒, 30 秒, 60 秒)，按 **▶** 播放鍵可回復正常播放狀態。

結束觀看影片：按 **■** 停止鍵或 **↶** 回前頁鍵。



圖 48：影片收視畫面



圖 49：家人共享>新增帳號畫面

6. 影片跨裝置收視

SuperMOD 同時提供您在電腦及手機 APP 上收視隨選影片。若您需要跨裝置收看影片，請至「帳戶 > 家人共享 > 新增帳號」(如圖 49)，輸入手機號碼並通過簡訊驗證後，即可在電腦及手機 APP 上以此手機號碼做為帳號登入收視。

若您未使用跨裝置收視功能，系統會主動在您訂購完影片後，詢問您是否需要跨裝置看片，此時請依畫面指示輸入手機號碼並通過簡訊驗證後，即可在電腦及手機 APP 上以此手機號碼做為帳號登入收視。

[註] 跨裝置收視有數量及身份限制，詳情請參考「跨裝置看片與家人共享說明」。

7. 已租影片

若您要觀看機上盒訂購的影片，或是查詢在電腦及手機上透過綁定服務後、可跨裝置收視的影片（即其他綁定服務之家人在電腦或手機購買的影片），請選擇「我的片單 > 已租影片」，在此您可以查看已訂購且還在可收視期間的隨選影片清單（計次收費）、月租館別，以及成人影片（如圖 50）。

[註] 不含互動服務，互動服務的訂購紀錄請於各自頁面查詢。

8. 開啟成人影片共享

若您要使用電腦或手機 APP 跨裝置收視機上盒中已訂購的成人影片，請至「帳戶 > 家人共享 > 成人影片共享設定」開啟共享權限。開啟後，即可使用已與家中機上盒綁定之手機帳號，在電腦或手機 APP 上登入，於「會員專區 > 已租影片」中收視已訂購的成人影片。

9. 訂購紀錄

若您要查詢訂購紀錄，請選擇「帳戶 > 訂購紀錄」(如圖 51)，在此可查詢 2 個月內的隨選影片訂購紀錄，並確認各月租館訂購情形。



圖 50：已租影片清單



圖 51：訂購紀錄

10. 影片搜尋

在 Super MOD 首頁選擇左下角的「搜尋」，按下 **OK** 後，即可使用搜尋功能 (如圖 52)。輸入欲搜尋的「關鍵字」後，即可搜尋出相關影片。



圖 52：搜尋影片

隨選視訊服務內容

各分類影片操作方式雷同，但部分頁面略有差異，請參照數位電視實際畫面。

六、其他常用設定

(一) 聲音與影像設定

此功能為調整視頻與音頻的輸出功能，以配合您的視聽系統。操作方式如下：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，使用『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵選擇「設定 > 聲音與影像聲音」後，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面。設定視窗出現後，使用『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵選擇要調整的項目，然後按下「確認」後儲存設定。(如圖 53)



圖 53：影像聲音設定

螢幕格式：

使用者可根據電視機的種類，選擇視訊輸出的畫面長寬比，預設有「16：9」與「4：3」二種選擇。

顯示格式：

當使用者選擇螢幕格式後，此項目會有不同的選擇項目。

1. 寬螢幕
2. 標準

音效設定：

選擇音頻輸出格式，有「環繞」、「立體聲」與「源碼」等選擇。預設值為「環繞」。

[註] 此設定是指預設的輸出方式，若節目的內容僅提供立體音頻，仍以節目提供音頻輸出為準。

(二) 語言選項

本機上盒的基本操作介面與語音皆設定為中文，若使用者想要使用其他語系的操作介面或語音，可使用此設定項目進行調整。操作方式如下：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「設定 > 機上盒語言」後，即會顯示設定調整視窗，使用『▲』鍵、『▼』鍵、『◀』鍵、『▶』鍵選擇要調整的項目，然後按「確認」儲存設定。(如圖 54)

主選單：

調整操作介面語系，有「English」與「中文」二種項目。

主要語音：

調整操作基本語音語系，有「English」與「中文」二種項目。



圖 54：語言選項設定

(三) 優惠情報設定

此功能為機上盒內建的訊息通知功能，本公司可透過此功能將重要訊息傳達給用戶。請注意本功能僅做為本公司單向發送訊息。

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵，選擇「設定 > 優惠情報設

定」後，按下 **OK** 鍵即可進入該頁面（如圖 55）。

服務訊息將提供您系統異動通知；專屬好康則會提供您近期服務相關優惠或看片金到期提醒；看電視玩互動則會顯示近期各電視頻道商所舉辦的互動抽獎活動。出現訊息列表視窗後，使用『▲』鍵、『▼』鍵即可選擇要瀏覽的內容，然後使用 **OK** 鍵開啟信件內容。

在收視頻道狀況下，若有新訊息則會於螢幕出現訊息通知之圖示，按 **OK** 鍵即可開啟服務訊息或參與抽獎活動。



圖 55：服務訊息頁面

數位機上盒使用 Q&A

Q1：電視無法收看數位電視節目（DVS）？

A1：請先確認電視已切換至 A/V 或其他的影音畫面。確認後請您檢查機上盒（STB）電源狀況，若電源有接入，則機上盒於待機時（尚未按 power 鍵，開機前）會於顯示器上顯示時間；若未顯示時間，請調整電源線及確認插座是否有正常送電。若仍無法收看，請您與當地系統業者聯繫。

Q2：為什麼安裝數位電視後，轉台速度比原本慢？

A2：由於數位電視畫質較佳，接收訊號後需要解碼，所以比原本轉台速度略慢，此為正常現象。

Q3：畫面出現『E009：智慧卡未插入，請插入智慧卡!』？

A3：請確認智慧卡（Smartcard）已插入數位機上盒。

Q4：畫面出現『E200：無訊號或訊號不良』？

A4：如全部節目皆無法收看，請調整數位機上盒背面天線輸入之同軸纜線，並重新鎖緊；若仍無法收看，請您與當地系統業者聯繫。



Q5：畫面出現『EXXX：請聯絡客服中心』？

A5：請撥打當地有線電視系統台客服專線，並告知客服人員錯誤碼。

Q6：電視畫面大小不正常？

A6：請您進入功能設定畫面的「A/V 設定」設定，選擇適合您視聽系統的視頻與音頻的輸出模式。詳細操作說明請參照「產品使用手冊：其他常用設定 > 聲音與影像設定」。

Q7：為什麼按下遙控器上的  節目表按鍵，機上盒沒有反應？

A7：節目表提供所有數位節目資訊，因此約需 2~3 秒時間傳輸資訊，故待資訊傳送完成後，即可看見畫面。如要退出節目表，按下  離開鍵或  回前頁鍵即可回到頻道。

Q8：選擇頻道後螢幕下方出現的對話框是什麼？能否設定出現時間？

A8：當您切換頻道後，螢幕下方將會出現節目簡介，主要是提供頻道號碼、頻道名稱、目前節目名稱及已播放時間等資訊。若您欲設定持續出現時間，請您進入功能設定畫面的「節目簡介持續時間」設定，選擇欲調整的秒數（預設有 2 秒、5 秒、10 秒及 15 秒）即可。

Q9：不看電視時，數位機上盒的插頭需要拔掉嗎？

A9：不需要拔掉。本公司的數位機上盒具有待機功能，所以當您不看電視時，關閉機上盒電源鍵即可進入待機狀態，不需要拔掉插頭。

Q10：我的頻道數變少？一些數位頻道不見了？

A10：您可能使用了『分類查詢』的功能，在您選擇特定分類之後（如：最愛頻道 1），透過頻道切換鍵切換頻道時，僅能收視特定分類所選取的頻道（如：最愛頻道 1 所選擇的 10 個頻道）。若欲收視所有頻道或其他特定分類頻道時，請重新執行「分類查詢」之作業。詳細操作說明請參照「產品使用手冊：分類查詢」。

Q11：部份頻道內容不適合家中成員收看，該如何設定？

A11：您可利用『頻道鎖碼』的功能，透過本功能您可鎖定某些特定頻道收視狀況，若切換到您所鎖碼之頻道時，系統將會需要您輸入預先設定好的個人認證碼才能收看。詳細操作說明請參照「產品使用手冊：進階功能 > 保護分級與頻道鎖碼」。

Q12：個人認證密碼、訂購密碼忘記了？

A12：您可撥打當地有線電視系統台客服專線，核對過您的基本資料後，我們會將您原本設定的密碼恢復為預設密碼（0000），請您稍後再重新設定密碼即可。

遙控器使用 Q&A

Q1：我已經按照遙控器學習設定說明進行操作，但是無法完成設定。

A1：本公司所提供之遙控器可能無法支援您家中的電視機，請您使用原來電視機的專屬遙控器來操作電視機的功能。

Q2：遙控器已可控制電視，但無法執行電視機所有功能。

A2：當使用此遙控器控制電視時，僅能使用基本功能（如：音量大小、電源、訊號源切換）。如需進行電視機其他進階功能設定，請您使用原電視廠牌所附的遙控器。

Q3：如果換了一台電視機，是否須重新設定？

A3：是，請依「數位電視遙控器學習設定」重新設定。

Q4：若遙控器遺失，是否可使用零售之萬用遙控器來操作本數位機上盒？

A4：本公司所提供之數位機上盒須使用專用遙控器進行操作及設定，如遇遙控器遺失或毀損，需請您至當地有線電視業者櫃檯購買。

商品名稱	數位機上盒
型號	DCQ08-7584
額定電壓	100-240V
額定頻率	50-60Hz
額定輸入電源	0.7A
總額定消耗功率	21W
製造年份	2018
製造號碼	LAH18
生產國別或地區	China
製造或委製廠商名稱	百一電子股份有限公司
地址	桃園市中壢區東園路69號
電話	03-4615000

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



凱擘大寬頻

<http://www.kbro.com.tw>